


Gebrauchsanleitung für Funkabschaltung (Art. 4275)

Hinweis: Sender und Empfänger enthalten keine Batterien. Es werden 8 Stück UM3 (AA) Batterien benötigt. Das Antennenkabel befindet sich im Gehäuse und darf nicht gekürzt werden.

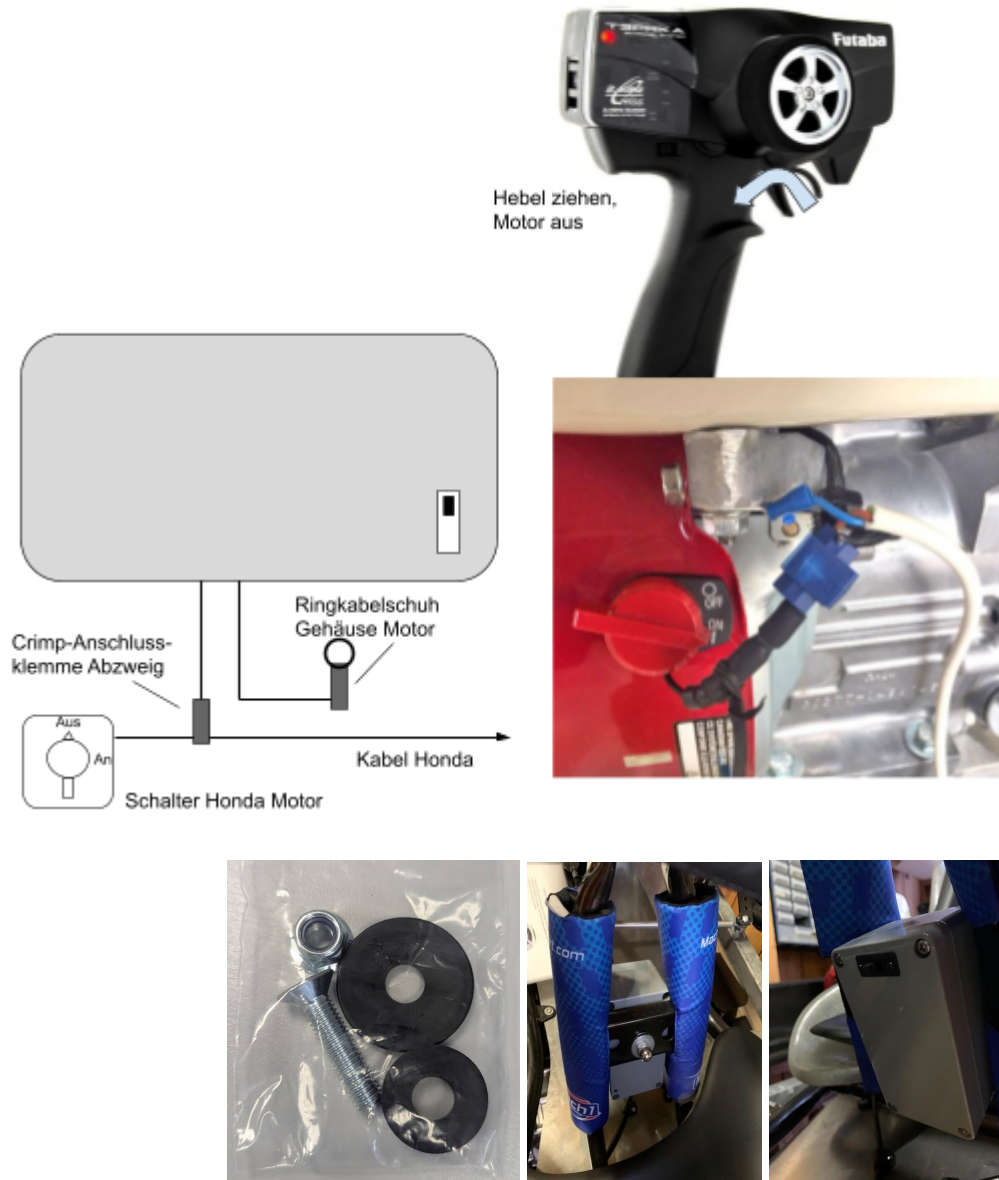

Routineprüfungen vor dem Start

- Führen Sie vor dem Start einen Reichweitentest durch.
- Führen Sie einen Funktionstest durch.
- Ist die Spannungslage der Batterien ausreichend?
- Im Zweifel, Kart niemals starten!